

STRAIGHT STITCH FOOT

Machine settings:

Stitch:	Straight stitch (Center needle position)
Thread tension:	"Auto" or 3 - 6
Stitch length:	1.5 - 4
Stitch width:	0

Gently guide the fabric along the seam guide line on the needle plate, letting the fabric feed naturally. Often used for delicate fabrics.

Note: Select only the straight stitch with a central needle position.

Recht stikvoet voor modellen met een plat liggende grijper

Machine instellingen:

Steek:	rechte steek (naaldpositie midden)
Draadspanning:	auto of 3 - 6
Steeklengte:	1.5 - 4
Steekbreedte:	0

Selecteer alleen de rechte steek met de naaldpositie in het midden.

Geradstichfuss für Modelle mit Umlaufgreifer

Maschineneinstellungen:

Stichprogramm:	Geradstich (Nadelposition Mitte)
Fadenspannung:	Auto oder 3 - 6
Stichlänge:	1,5 - 4
Stichbreite:	0

Nur den Geradstich mit Nadelposition Mitte verwenden.

Pied point droit pour machine avec crochet horizontal

Réglages de la machine:

Point:	Point droit (Position d'aiguille au centre)
Tension du fil:	Auto ou 3 - 6
Longueur:	1.5 - 4
Largeur:	0

Sélectionner uniquement le point droit avec l'aiguille au centre.

Suoraommel jalka laakapuola malleihin

Koneen asetukset:

Ommel:	Suora ommel (Neula keskiasennossa)
Langan kireys:	Automaattinen tai 3 - 6
Piston pituus:	1.5 - 4
Piston leveys:	0

Valitse ainoastaan suora ommel, neula keskiasennossa.

Pie para puntada recta. Para máquinas de bobina superior.

Ajustes de la máquina:


Puntada:	Puntada recta Posición de la aguja al centro
Tensión del hilo:	Auto ó 3 - 6
Largo de puntada:	1.5 - 4
Ancho de puntada:	0

Seleccione únicamente la puntada recta con la aguja en posición central.

Piedino punto diritto - per Modelli con crochet orizzontale

Impostazione macchina:

Punto:	Diritto (Ago posizione centrale)
Tensione filo:	Auto - oppure 3 - 6
Lunghezza punto:	1.5 - 4
Larghezza punto:	0

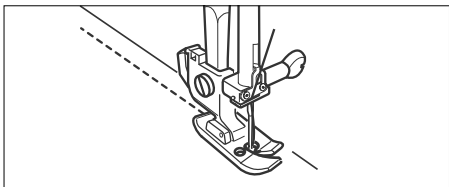

STRAIGHT STITCH FOOT

Machine settings:

Stitch:	Straight stitch (Center needle position)
Thread tension:	3 - 6
Stitch length:	1.5 - 4
Stitch width:	0

Gently guide the fabric along the seam guide line on the needle plate, letting the fabric feed naturally.

Often used for delicate fabrics.

Note: Select only the straight stitch with a central needle position.

Rechtstik voet voor de modellen met een plat liggende grijper

Machine instellingen:

Steek:	rechte steek (naaldpositie midden)
Draadspanning:	3 - 6
Steeklengte:	1.5 - 4
Steekbreedte:	0

Geradstichfuss für Modelle mit CB-Greifer

Maschineneinstellungen:

Stichprogramm:	Geradstich (Nadelposition Mitte)
Fadenspannung:	3 - 6
Stichlänge:	1,5 - 4
Stichbreite:	0

Pied point droit pour machines avec un crochet vertical

Réglages de la machine:

Point:	Point droit (Position d'aiguille au centre)
Tension du fil:	3 - 6
Longueur:	1.5 - 4
Largeur:	0

Suoraommel jalka pystypuola malleihin

Koneen asetukset:

Ommel:	Suora ommel (Neula keskiasennossa)
Langan kireys:	3 - 6
Piston pituus:	1.5 - 4
Piston leveys:	0

Pie para puntada recta. Para máquinas de bobina frontal.

Ajustes de la máquina:

Puntada:	Puntada recta Posición de la aguja al centro
Tensión del hilo:	3 - 6
Largo de puntada:	1.5 - 4
Ancho de puntada:	0

Piedino punto diritto – per Modelli con crochet verticale

Impostazione Macchina:

Punto:	Diritto (Ago posizione centrale)
Tensione filo:	3 - 6
Lunghezza punto:	1.5 - 4
Larghezza punto:	0

