

## STRAIGHT STITCH FOOT

### Machine settings:

<b>Stitch:</b>	<b>Straight stitch (Center needle position)</b>
<b>Thread tension:</b>	<b>"Auto" or 3 - 6</b>
<b>Stitch length:</b>	<b>1.5 - 4</b>
<b>Stitch width:</b>	<b>0</b>

Gently guide the fabric along the seam guide line on the needle plate, letting the fabric feed naturally. Often used for delicate fabrics.

Note: Select only the straight stitch with a central needle position.

Recht stikvoet voor modellen met een plat liggende grijper

Machine instellingen:

<b>Steek:</b>	rechte steek (naaldpositie midden)
<b>Draadspanning:</b>	auto of 3 - 6
<b>Steeklengte:</b>	1.5 - 4
<b>Steekbreedte:</b>	0

Selecteer alleen de rechte steek met de naaldpositie in het midden.

Geradstichfuss für Modelle mit Umlaufgreifer

Maschineneinstellungen:

<b>Stichprogramm:</b>	Geradstich (Nadelposition Mitte)
<b>Fadenspannung:</b>	Auto oder 3 - 6
<b>Stichlänge:</b>	1,5 - 4
<b>Stichbreite:</b>	0

Nur den Geradstich mit Nadelposition Mitte verwenden.

Pied point droit pour machine avec crochet horizontal

Réglages de la machine:

<b>Point:</b>	Point droit (Position d'aiguille au centre)
<b>Tension du fil:</b>	Auto ou 3 - 6
<b>Longueur:</b>	1.5 - 4
<b>Largeur:</b>	0

Sélectionner uniquement le point droit avec l'aiguille au centre.

Suoraommel jalka laakapuola malleihin

Koneen asetukset:

<b>Ommel:</b>	Suora ommel (Neula keskiasennossa)
<b>Langan kireys:</b>	Automaattinen tai 3 - 6
<b>Piston pituus:</b>	1.5 - 4
<b>Piston leveys:</b>	0

Valitse ainoastaan suora ommel, neula keskiasennossa.

Pie para puntada recta. Para máquinas de bobina superior.

Ajustes de la máquina:


<b>Puntada:</b>	Puntada recta Posición de la aguja al centro
<b>Tensión del hilo:</b>	Auto ó 3 - 6
<b>Largo de puntada:</b>	1.5 - 4
<b>Ancho de puntada:</b>	0

Seleccione únicamente la puntada recta con la aguja en posición central.

Piedino punto diritto - per Modelli con crochet orizzontale

Impostazione macchina:

<b>Punto:</b>	Diritto (Ago posizione centrale)
<b>Tensione filo:</b>	Auto - oppure 3 - 6
<b>Lunghezza punto:</b>	1.5 - 4
<b>Larghezza punto:</b>	0

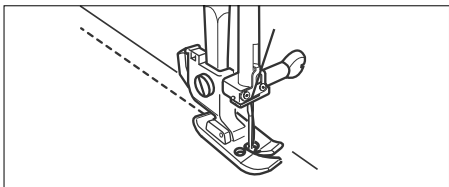

## STRAIGHT STITCH FOOT

### Machine settings:

<b>Stitch:</b>	<b>Straight stitch (Center needle position)</b>
<b>Thread tension:</b>	<b>3 - 6</b>
<b>Stitch length:</b>	<b>1.5 - 4</b>
<b>Stitch width:</b>	<b>0</b>

Gently guide the fabric along the seam guide line on the needle plate, letting the fabric feed naturally.

Often used for delicate fabrics.

Note: Select only the straight stitch with a central needle position.

Rechtstik voet voor de modellen met een plat liggende grijper

Machine instellingen:

<b>Steek:</b>	<b>rechte steek (naaldpositie midden)</b>
<b>Draadspanning:</b>	<b>3 - 6</b>
<b>Steeklengte:</b>	<b>1.5 - 4</b>
<b>Steekbreedte:</b>	<b>0</b>

Geradstichfuss für Modelle mit CB-Greifer

Maschineneinstellungen:

<b>Stichprogramm:</b>	<b>Geradstich (Nadelposition Mitte)</b>
<b>Fadenspannung:</b>	<b>3 - 6</b>
<b>Stichlänge:</b>	<b>1,5 - 4</b>
<b>Stichbreite:</b>	<b>0</b>

Pied point droit pour machines avec un crochet vertical

Réglages de la machine:

<b>Point:</b>	<b>Point droit (Position d'aiguille au centre)</b>
<b>Tension du fil:</b>	<b>3 - 6</b>
<b>Longueur:</b>	<b>1.5 - 4</b>
<b>Largeur:</b>	<b>0</b>

Suoraommel jalka pystypuola malleihin

Koneen asetukset:

<b>Ommel:</b>	<b>Suora ommel (Neula keskiasennossa)</b>
<b>Langan kireys:</b>	<b>3 - 6</b>
<b>Piston pituus:</b>	<b>1.5 - 4</b>
<b>Piston leveys:</b>	<b>0</b>

Pie para puntada recta. Para máquinas de bobina frontal.

Ajustes de la máquina:

<b>Puntada:</b>	<b>Puntada recta Posición de la aguja al centro</b>
<b>Tensión del hilo:</b>	<b>3 - 6</b>
<b>Largo de puntada:</b>	<b>1.5 - 4</b>
<b>Ancho de puntada:</b>	<b>0</b>

Piedino punto diritto - per Modelli con crochet verticale

Impostazione Macchina:

<b>Punto:</b>	<b>Diritto (Ago posizione centrale)</b>
<b>Tensione filo:</b>	<b>3 - 6</b>
<b>Lunghezza punto:</b>	<b>1.5 - 4</b>
<b>Larghezza punto:</b>	<b>0</b>

